


Bombenflosse 40
Maßstab 1:1

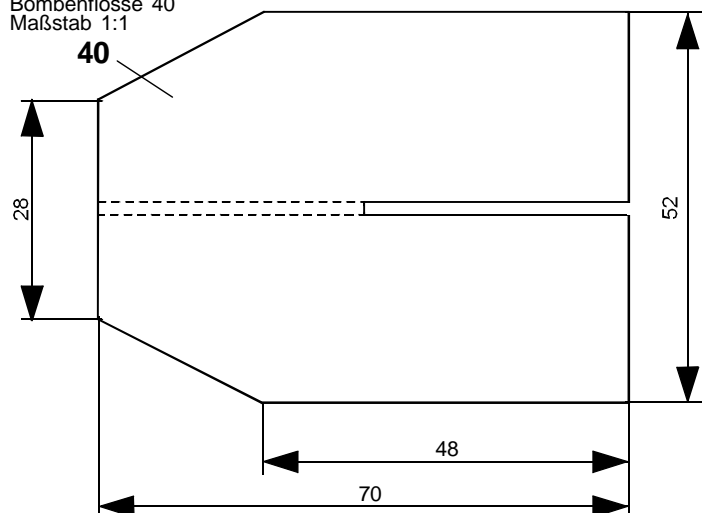

Aufbringen der Abziehbilder:

Das Abziehbild mit etwa 1 - 2 mm Übermaß zuschneiden und in lauwarmes Wasser (ca. 40°C) legen. Nach ca. 20 Sekunden, jedoch spätestens wenn sich das Abziehbild beginnt vom Papier abzulösen, wird das Schiebebild mitsamt dem Trägerpapier aus dem Wasser genommen und auf die gewünschte Stelle platziert. Jetzt schiebt man das Abziehbild mit einem Finger vorsichtig auf das Modell, hält es fest und zieht das Trägerpapier unter dem Motiv hervor. Das Bildchen kann jetzt an die endgültige Position geschoben werden. Falls das zu schwer geht, oder das Motiv zu weit von der eigentlichen Position entfernt ist, kann man mit einigen Tropfen Wasser nachhelfen. An der richtigen Stelle angelangt tupft man mit einem Tempotuch oder Küchenkrepp das Wasser auf, etwaige Luftblasen können leicht von der Mitte beginnend nach außen geschoben und entfernt werden. Nach etwa 2 Stunden sind die Motive abgetrocknet.

Übersetzung / techn. Unterstützung

B. König, Oberkotzau
kb-modell@web.de

*Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem
Bau und dem Flug der Focke Wulf FW-190.*

